

SGH-C300

Ghidul
utilizatorului

- În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele descrieri din acest ghid pot să nu corespundă exact cu telefonul dvs.
- În funcție de țară, telefonul sau accesorile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

Printed in Korea

Code No.: GH68-13282A


Romanian. 12/2006. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Instalarea cartei SIM și a bateriei

1. Scoateți capacul bateriei și inserați cartela SIM.

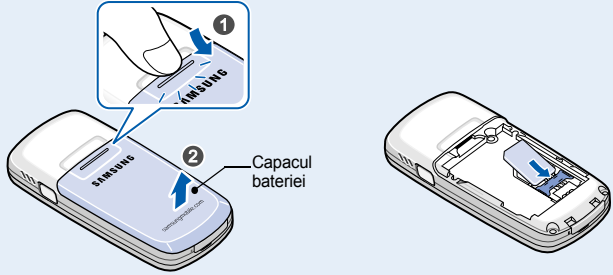


2. Instalați bateria și puneți la loc capacul.

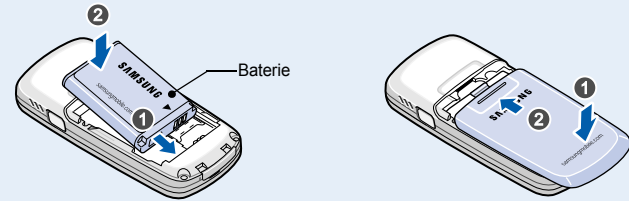


Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.

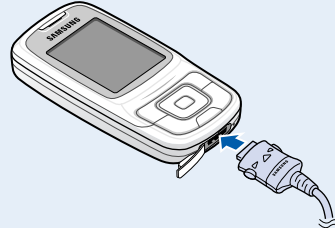


Către priza de curent alternativ

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul.

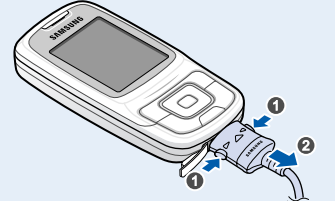

Notă: Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Prezentarea telefonului și funcțiile tastelor

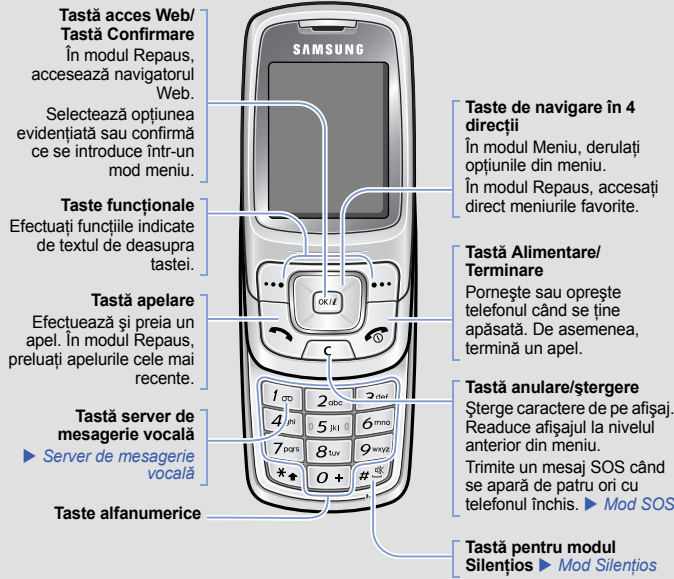

Modul
Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat **#** pentru a dezactiva toate sunetele de la telefon. Pentru a ieși, țineți din nou apăsată această tastă.

Server mesaje
vocale


În modul Repaus, țineți apăsat **1** pentru a accesa serverul de mesagerie vocală.

Modul SOS

Cu telefonul închis, apăsați de patru ori tasta **C** pentru a trimite un mesaj SOS către numere de telefon prestabilite. Odată ce s-a trimis mesajul SOS, telefonul va trece în modul SOS și va primi apeluri numai de la destinatarii apelului SOS până la anularea modului SOS. La primirea unui apel de la destinatarul mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel, după o vibrație, retransmițând situația de urgență către apelant.

Ecranul

Telefonul este în modul Repaus când nu sunteți în timpul unui apel și nu utilizați unul dintre meniuri. Pentru a apela un număr de telefon, trebuie să fiți în modul Repaus

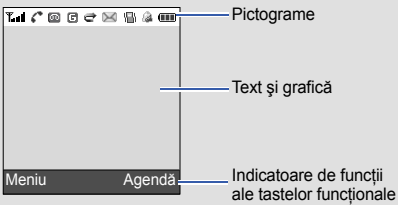


Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere
	Puterea semnalului primit
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri, cu excepția apelurilor de urgență
	Rețea GPRS
	Rețea în roaming
	Sonerie de apel setată pe vibrație
	Mod silențios
	Caracteristica redirectionare a apelurilor este activă
	Caracteristica Mesaj SOS este activă
	Mesaj nou de tip text
	Mesaj nou de tip multimedia
	Mesaj nou de tip mesagerie vocală
	Setare alarmă
	Nivel de încărcare a bateriei

Utilizarea meniurilor

În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** pentru a intra în meniul principal.

Etichetele din colțurile din partea inferioară a ecranului arată funcțiile curente ale tastelor funcționale. Apăsați tasta funcțională din stânga (**←**) sau tasta funcțională din dreapta (**→**) pentru a efectua funcția indicată.

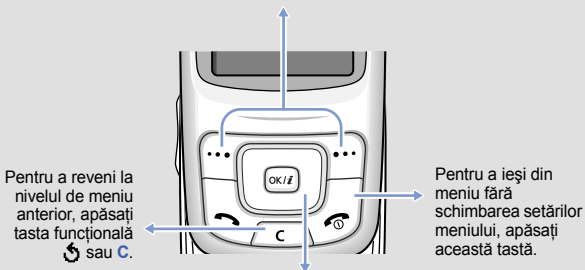

Utilizați tastele de navigare în 4 direcții (**↑**, **↓**, **←**, **→**) ca și comenzi rapide pentru a accesa meniurile favorite.

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
3. Selectați o tastă.
4. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Pentru a selecta sau a modifica un meniu sau o caracteristică:

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a ajunge la un meniu pe care îl doriți, apoi apăsați tasta funcțională **Select.** sau **OK**.
3. Dacă meniul conține submeniuri, îl găsiți pe cel dorit apăsând tastele de navigare. Pentru a intra în submeniul, apăsați tasta funcțională **Select.** sau **OK**.
Dacă meniul selectat conține submeniuri suplimentare, repetați acest pas.
4. Apăsați tastele de navigare pentru a găsi setarea dorită.
5. Pentru confirmarea setărilor, apăsați tasta funcțională **Select.** sau **OK**.

Numere de comenzi rapide

Aveți posibilitatea să accesați rapid meniul dorit utilizând numerele de comenzi rapide. Numărul de comandă rapidă se afișează în fața numelui meniului în modul Meniu.

Pornirea sau oprirea telefonului

1. Țineți apăsat **ON** mai mult de o secundă pentru a porni telefonul.
2. Pentru a opri telefonul, țineți apăsat **OFF** pentru mai mult de două secunde.

Schimbarea limbii de afișare

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Limbă**.
3. Selectați o limbă.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix zonal și un număr de telefon, apoi apăsați **CALL**.
2. Când doriți să terminați apelul, apăsați **END**.

Cum se răspunde la un apel

1. Când sună telefonul, pentru a răspunde la un apel apăsați tasta funcțională **Acceptare** sau **ANSWER**.
Pentru a refuza apelul, apăsați tasta funcțională **Respins** sau **DECLINE**.

Harta meniurilor

1. SIM AT*	4.8 Ton glisare 4.9 Ton pornire/oprire 4.0 Tonuri suplimentare	8. Agendă telefon
2. Listă apeluri	5. Mesaje	8.1 Căutare 8.2 Înregistr. nouă 8.3 Căutare grup 8.4 Editare grup 8.5 Apelare rapidă 8.6 Ștergere toate 8.7 Stare memorie 8.8 SDN*
2.1 Apeluri pierdute 2.2 Apeluri primite 2.3 Apeluri efectuate 2.4 Ștergere toate 2.5 Durată apel 2.6 Cost apel*	5.1 Mesaje text 5.2 Mesaje multimedia 5.3 Mesaj server 5.4 Mesaje SOS	9. Setări telefon
3. Servicii rețea	6. Divertisment	9.1 Setări ecran 9.2 Mesaj de întâmpinare 9.3 Setări glisare 9.4 Număr propriu 9.5 Limbă 9.6 Securitate 9.7 Setări suplimentare 9.8 Comenzi rapide 9.9 Resetări
3.1 Redirecționare apel 3.2 Blocare apel 3.3 Apel în așteptare 3.4 Selectare rețea 3.5 Identitate apelant 3.6 Grup restrâns de utilizatori	6.1 Navigator WAP 6.2 Jocuri 6.3 Sunete 6.4 Imagini 6.5 Ștergere toate 6.6 Stare memorie	
4. Setări tonuri	7. Agenda	
4.1 Ton apel 4.2 Volum sonerie 4.3 Tip alertă apeluri 4.4 Ton tastatură 4.5 Volum tastatură 4.6 Ton mesaj 4.7 Alertare în timpul unui apel	7.1 Alarmă 7.2 Calendar 7.3 Ora și data 7.4 Calculator 7.5 Listă activități 7.6 Notă vocală 7.7 Schimb valutar	

* Se afișează numai dacă acceptă cartela SIM.

2. Când doriți să terminați apelul, apăsați **END**.

Reglarea volumului

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări tonuri** → **Volum sonerie**.
3. Pentru a regla nivelul volumului, apăsați **Sus** sau **Jos**.
4. Apăsați tasta funcțională **OK**.

Schimbarea unui ton de sonerie pentru apeluri

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări tonuri** → **Ton apel**.
3. Selectați un ton de apel.

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați **RECALL**.
2. Apăsați **Sus** sau **Jos** pentru a derula până la numărul dorit.
3. Apăsați **CALL** pentru a apela numărul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta funcțională din dreapta până când apare indicatorul modului de introducere dorit:

- **T9** : mod T9
- **ABC** : mod ABC
- **1** : mod numeric
- Nimic: mod Simbol

Mod T9

1. Apăsați de la **2** până la **9** pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o dată pentru o literă.
Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7, 2, 5, 8 și 3**.
T9 intuiește cuvântul pe care îl tastați și poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsați.
2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere.
3. Când cuvântul se afișează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați **0** pentru a afișa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.
De exemplu, pentru **Ea** și **Da** utilizați **3 și 2**.

4. Apăsați **#** pentru a insera un spațiu și introduceți cuvântul următor.

Mod ABC

Apăsați tastele etichetate cu caracterele dorite:

- o dată pentru primul caracter
- de două ori pentru al doilea caracter
- ș.a.m.d.

De exemplu, apăsați de trei ori **2** pentru a introduce "C" și de două ori **5** pentru a introduce "K".

Mod numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol

Apăsați tastele numerice corespunzătoare simbolului dorit și apăsați tasta funcțională **OK**. Pentru a afișa mai multe simboluri, aveți posibilitatea să apăsați **Sus** sau **Jos**.

Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a muta cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge ecranul, țineți apăsată tasta **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați **#**.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Citire mesaje SMS sau MMS	Citiți mesaje primite, trimise sau salvate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Primite, Trimise, sau Cionă
Trimitere mesaje SMS sau MMS	Creați și trimiteți mesaje către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Scrie nou
Modele de mesaje	Prestabiliți modele ale mesajelor sau emoticonurilor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Modele sau Modele emoticonuri
Opțiuni pentru mesagerie	Configurați opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Setări sau Configurare
Ștergerea mesajelor	Ștergeți mesaje din fiecare director de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Ștergere toate
Starea memoriei pentru mesaje	Verificați informațiile despre memoria pentru mesaje.	Meniu > Mesaje > Mesaje text sau Mesaje multimedia > Stare memorie

Caracteristică	Descriere	Selectare
Setări glisare	Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care va reacționa telefonul când îl deschideți pentru a primi un apel și când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.	Meniu > Setări telefon > Setări glisare
Verificarea propriilor numere de telefon	Verificați numerele dvs. de telefon sau le asociați un nume.	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba de afișare	Selectați o limbă care să se utilizeze pentru textul de pe ecran.	Selectați > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Mobile Tracker	Urmăriți telefonul când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM, telefonul va trimite automat familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabil de urmărire.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile tracker
Setări suplimentare	Setați caracteristica de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Comenzi rapide pentru meniuri	Setați tastele de navigare ca și comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Comenzi rapide
Resetarea telefonului	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

- Pentru a schimba între majuscule și minuscule în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **★**.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **1**.

Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
- Selectați **Mesaje** → **Mesaje text** → **Scrie nou**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și adăugați elemente utilizând opțiunile următoare:
 - Adăugare obiecte**: adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
 - Adăugare modele**: adăugați modele text.
 - Adaugă emoticon**: adăugați emoticonuri.
 - Adăugare ag. tel.**: adăugați intrări din Agendă telefon.
 - Adăugare favorite**: adăugați elemente favorite.
- Apăsați **Opțiuni** și selectați **Numai trimitere**, **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**.
- Dacă selectați **Salvare și trimitere** sau **Numai salvare**, selectați o locație din memorie.
- Introduceți numerele de destinație.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală și ascultați mesajele în rețea.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Mesagerie vocală
Mesaje difuzate	Schimbați setările pentru serviciu și accesați mesajele difuzate.	Meniu > Mesaje > Mesaje text > Difuzare
Profil MMS	Selectați sau configurați un profil de conexiune de utilizat pentru MMS.	Meniu > Mesaje > Mesaje multimedia > Profil MMS
Mesaj server	Schimbați setările pentru serviciu și accesați sau ștergeți mesajele server.	Meniu > Mesaje > Mesaj server
Mesaje SOS	Activați caracteristica pentru mesaje SOS. Introduceți destinatarul și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS
Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
Accesarea fișierelor media	Accesați jocuri, sunete, imagini din memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Jocuri, Sunete, Imagini
Ștergerea tuturor fișierelor media	Ștergeți jocuri, sunete, imagini din fiecare director media sau toate fișierele media simultan.	Meniu > Divertisment > Ștergere toate
Starea memoriei pentru divertisment	Verificați volumul memoriei utilizate pentru jocuri, sunete și imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie

Măsurile importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. În cazul în care nu vă conformați, ați putea fi într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.


Rezistență la apă

Telefonul nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați . Nu terminați apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Trimitere mesaj** pentru a trimite mesajul.

Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Utilizarea serviciului SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizarea celor mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ștergerea apelurilor recente	Ștergeți jurnalele de apeluri din fiecare tip de apel sau toate jurnalele odată.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate
Afișarea duratei apelului	Vizualizați durata apelurilor recente pe care le-ați efectuat și le-ați primit. De asemenea, resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișarea costului apelurilor	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea


Caracteristică	Descriere	Selectare
Alarmă	Setați o alarmă care să sune la o anumită oră.	Meniu > Agenda > Alarmă
Calendar	Țineți evidența planificărilor zilnice sau lunare.	Meniu > Agenda > Calendar
Oră și dată	Setați manual ora și data curente.	Meniu > Agenda > Ora și data
Actualizarea automată a orei	Setați telefonul pentru a actualiza automat ora când călătoriți în străinătate. Este posibil ca informațiile despre oră și dată să nu se actualizeze atunci când treceți dintr-un fus orar în altul, în aceeași țară.	Meniu > Agenda > Ora și data > Actualizare automată
Calculator	Efectuați funcții aritmetice de bază.	Meniu > Agenda > Calculator
Listă activități	Creați o listă de activități și asociați un termen limită pentru fiecare activitate.	Meniu > Agenda > Listă activități
Notă vocală	Înregistrați note vocale și le ascultați.	Meniu > Agenda > Notă vocală
Schimb valutar	Efectuați conversii valutare.	Meniu > Agenda > Schimb valutar
Găsirea unui contact	Căutați numere în agenda telefonică	Meniu > Agendă telefon > Căutare
Adăugarea unui contact	Adăugați un contact la agenda telefonică.	Meniu > Agendă telefon > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați contacte din Agendă telefon în grupuri de apelare.	Meniu > Agendă telefon > Căutare grup

Copiii mici și telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

<div>ATENȚE</div>	Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
<div></div>	Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze auzul.

Service calificat

Telefonul poate fi reparat numai de personal calificat pentru service.

Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (EU). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație de tip mediu. Instrucțiunile sunt bazate pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ o margine substanțială de siguranță destinată asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul EU este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,476 W/kg.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Selectați tonul de apel și volumul	Selectați un ton de apel pentru apelurile primite sau un nivel al volumului.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel sau Volum sonerie
Tip alertă apeluri	Selectați un tip de alertă pentru soneria de apel.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă apeluri
Selectare ton taste	Selectați un ton pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Selectare volum taste	Reglarea volumului tastaturii.	Meniu> Setări tonuri > Volum tastatură
Selectare ton mesaj	Selectați tonul soneriei de alertă pentru mesajele SMS, MMS și pentru cele difuzate sau setați frecvența cu care sunteți informat despre un mesaj nou.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Alertare în timpul unui apel	Setați telefonul să vă alerteze când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.	Meniu > Setări tonuri > Alertare în timpul unui apel
Ton glisare	Selectați tonul pe care îl emite telefonul când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).	Meniu > Setări tonuri > Ton glisare
Ton pornire/oprire	Selectați melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.	Meniu > Setări tonuri > Ton pornire/oprire
Tonuri suplimentare	Setați tonuri suplimentare pentru telefon.	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare

Caracteristică	Descriere	Selectare
Schimbați proprietățile unui grup de apelare	Selectați un ton de apel pentru apeluri și mesaje primite de la membrii unui grup. De asemenea, schimbați denumirea grupului.	Meniu > Agendă telefon > Editare grup
Apelare rapidă	Asociați numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.	Meniu > Agendă telefon > Apelare rapidă
Ștergere contacte din Agendă telefon	Ștergeți toate înregistrările din Agendă telefon care sunt stocate în memoria telefonului, pe cartela SIM sau din ambele.	Meniu > Agendă telefon > Ștergere toate
Starea memoriei pentru Agendă telefon	Vizualizați numărul total de contacte din agenda telefonică din memoria telefonului sau de pe cartela SIM.	Meniu > Agendă telefon > Stare memorie
SDN(Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii)	Accesați lista de numere de servicii asociate de furnizorul de servicii. (Se afișează numai dacă este acceptată de cartela SIM.)	Meniu > Agendă telefon > SDN
Setări ecran	Schimbați setările pentru ecran și pentru lumina de fundal.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare care să se afișeze la pornirea telefonului.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare

Declarație de conformitate (R&TTE)

Descrierea modelului: Telefon celular portabil (GSM 900/1800)

Nume model: SGH-C300

Fabricat la: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță EMC	: EN 60950-1:2001 : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	SAR	: EN 50360:2001 : EN 50361:2001 Rețea	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
----------------------	---	------------	--	-------------------------------

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168


Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere. (Reprezentant în UE)

Locul și data emiterii:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24


Yong-Sang Park / S. Manager

^{*} Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.